




B. & M. Muster
Sonnenrainstr. 22
2540 Grenchen

Bedienungsanleitung für China Honigabfüllgerät

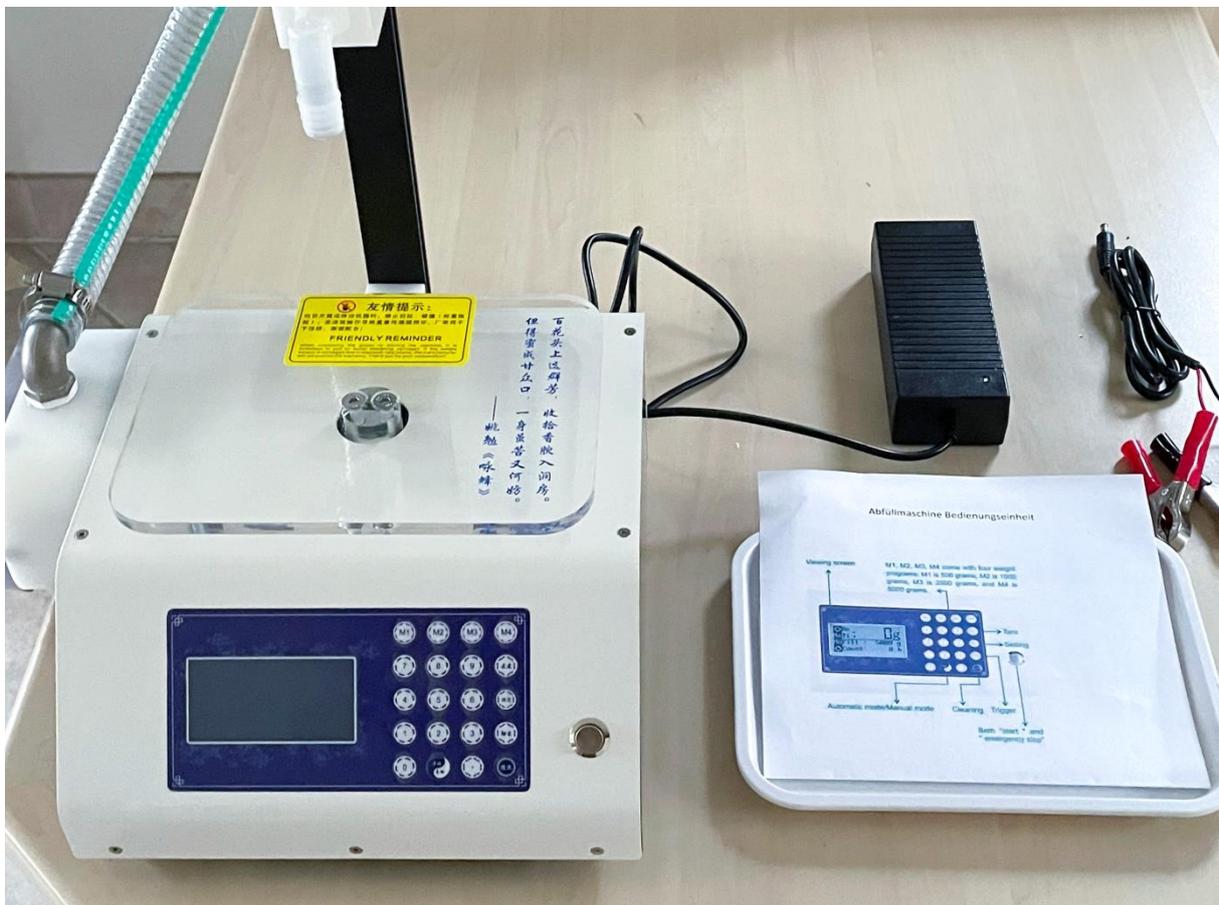

Aufstellen:



Schläuche montieren

Oben:



Der Schlauch kann unten an der Zahnradpumpe bereits mit der Schlauch Bride befestigt werden. Oben am Ausflussteil lassen wir die Bride noch offen. Hier wird dann der erste Honig in die Zahnradpumpe gefüllt.

Unten:



An der Zahnradpumpe muss nun noch der Ansaugschlauch, der in den Honigkessel getaucht wird, montiert werden. Den Schlauch gut nach hinten bewegen und die Schlauch Bride anziehen.



Abfüllen:


Zuerst kann man die Tasten M1-M4 mit eigenen Werten belegen (siehe weiter unten Funktionen) oder die bereits programmierten Werte übernehmen. Danach gewünschte M-Taste wählen.

Um den Abfüllvorgang zu starten, zuerst in den oberen Schlauch Honig einfüllen, z.B. mittels einer grossen Spritze, so dass er in die Zahnrادpumpe läuft. Anschliessend kann mit dem Abfüllen, entweder im Automatik Mode oder manuell, begonnen werden. Im Automatik Mode erkennt die Maschine, wenn ein Glas (Trigger Gewicht) auf die Waage gestellt wird und beginnt mit dem füllen des Glases.

Bild: 60ml Spritze die wir verwenden



Funktionen

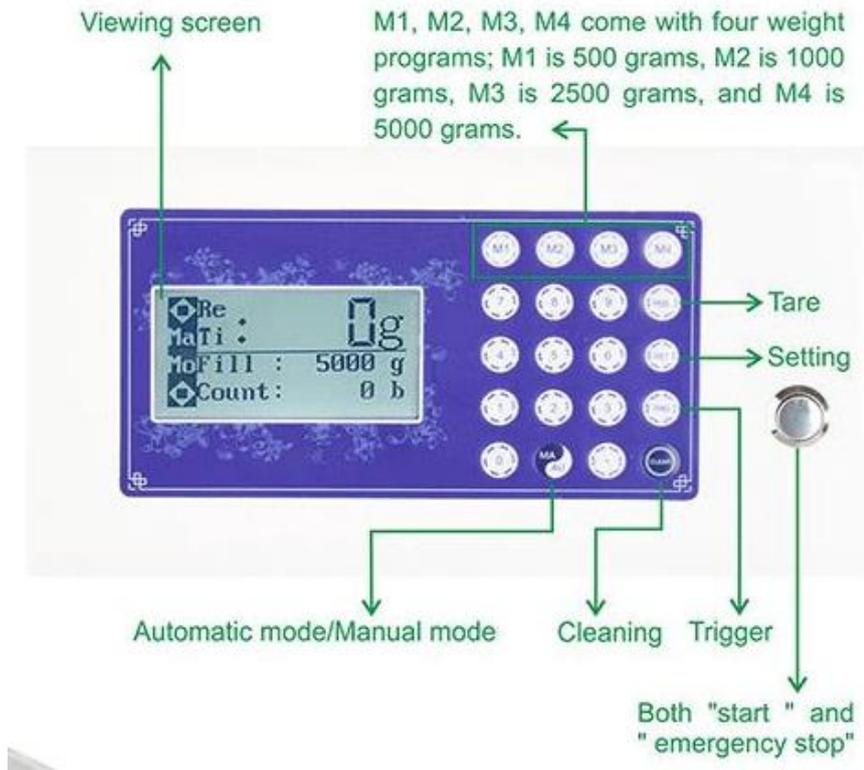

Sprache einstellen:

Die beiden Tasten 1 & 2 zusammen drücken um die Sprache (englisch oder chinesisches) zu ändern

M1-M4:

Mit den Tasten M1-M4 können bereits vorprogrammierte Gewichte angewählt werden. Um die M- Tasten mit eigenen Werten zu programmieren, muss die zu programmierende M-Taste ein paar Sekunden gedrückt werden. Dann öffnet sich das Menu in dem die Einstellungen gemacht werden können.

Trigger:

Mit der Taste **Trigger** wird das Leergewicht des Glases eingestellt mit dem die Elektronik erkennt, dass ein Glas aufliegt und der Abfüllvorgang gestartet wird.

z.B. bei einem 500g Glas Trigger = 225g.

Sobald ein Glas mit min.225g (Beispiel oben) aufgestellt wird, tariert die Waage auf 0g und der Abfüllvorgang beginnt.

Setting:

Mit der Taste **Setting** wird die Füllmenge eingestellt

z.B. 503g bei einem 500g Glas. mit 3g Goodwill.

Reinigung:

Zuerst muss der Honig in den Schläuchen zurück in den Kessel gepumpt werden (Taste **cleaning** drücken). Die Zahnradpumpe läuft nun rückwärts und entleert die Schläuche.

Zum Reinigen lauwarmes Wasser am oberen Einlauf ansaugen und Pumpe rückwärts (cleaning Taste) laufen lassen. Der Kübel mit dem warmen Wasser (wir verwenden dazu einen 10lt. Kanister mit einem angeflanschten Schlauch) sollte möglichst wenig Steigung überwinden müssen, da die Zahnradpumpe mit dem schnell fließenden Wasser wenig Saugkraft aufbauen kann. Also auf die gleiche Höhe oder höher wie die Pumpe stellen.



Mit lauwarmem Wasser mehrmals spülen bis die Zahnräder sauber sind.

Wenn dir dieses Handbuch geholfen hat und du meine Arbeit gerne unterstützen möchtest, kannst du das ganz einfach über Twint machen. Einfach in Twint App QR Code scannen....



Danke!